



INTERPAG

MAKE IT INTEGRATED

Instrukcja montażowa produktu KCP00SF111



Wersja 1.0
Październik 18.06.2023

Dane firmy:
Interpag Łukasz Kuśnierz
Zygmunta Krasińskiego 8/1
43-200 Pszczyna

tel. 577259163
biuro@interpag.eu
www.interpag.eu

Zastrzeżenie

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tego dokumentu, Producent nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i błędy. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub braku zrozumienia instrukcji przez osobę montującą produkt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, utratę spodziewanych korzyści lub zysków, przestoje w pracy lub utratę danych wynikającą z korzystania lub niemożności korzystania z tego systemu lub któregośkolwiek z jego elementów.

NIE UŻYWAJ PRODUKTU, JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z ZASTRZEŻENIEM.


Przed przystąpieniem do instalacji produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ✓ Prace związane z montażem i uruchomieniem powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Musi on być w stanie ocenić powierzone mu zadania, rozpoznać potencjalne źródła zagrożeń i podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Prace montażowe należy wykonywać tylko w stanie odłączonym od napięcia.
- ✓ Jeśli potrzebujesz pomocy przy jakiegokolwiek części instalacji, należy skontaktować się z dostawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.
- ✓ Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dostawcy sprzętu prowadzenia i instalacji ISOBUS.
- ✓ Produkty Wireworks mogą być wyłącznie wykorzystywane w pracy polowej, nigdy na drogach publicznych.
- ✓ Należy zawsze sprawdzać, czy przewody zasilające są podłączone zgodnie z prawidłową polaryzacją. Odwrócenie przewodów zasilających może spowodować poważne uszkodzenie sprzętu.
- ✓ Luźne przewody należy trwale zabezpieczyć opaskami zaciskowymi, a złącza nie powinny być w stanie naprężenia.
- ✓ Należy sprawdzić, czy wszystkie kable i złącza nie przechodzą przez ostre krawędzie i nie są przełamane lub zgniecione.
- ✓ Niniejsza instrukcja nie zastępuje instrukcji obsługi pojazdu gdzie wiązka będzie wykorzystana.

Instrukcja montażu

1. Zapisać lub zrobić zdjęcie ustawień portu szeregowego odbiornika StarFire, będą one potrzebne do konfiguracji w kolejnych krokach, aby przejść do widoku ustawień portu szeregowego odbiornika należy przejść do menu odbiornika, następnie wybrać zakładkę port szeregowy i upewnić się że są uruchomione wszystkie komunikaty jak na zdjęciu poniżej.

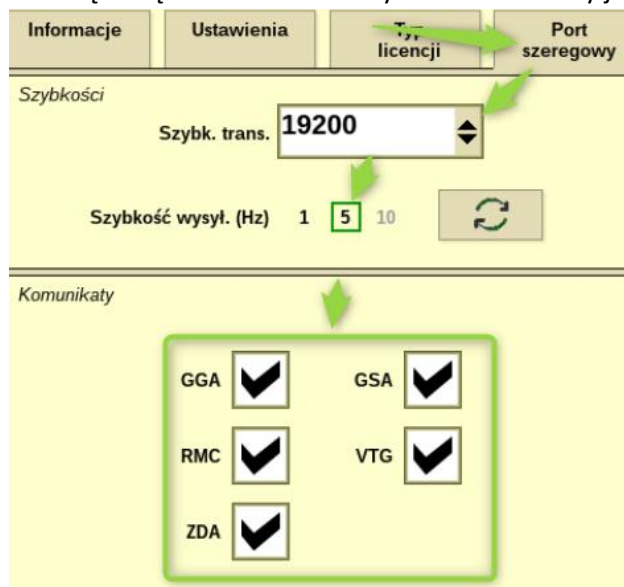

2. Odłączyć zasilanie pojazdu (oraz instalacji ISOBUS w przypadku kiedy zasilanie ISOBUS jest niezależne)
3. Rozłączyć odbiornik StarFire od wiązki GreenStar
4. Wpiąć pasujące złącza wiązki KCP00SF111 do pasujących złączy, rozłączonych w poprzednim kroku
5. Wpiąć złącze RS232 do portu opisanego GPS w terminalu ISOBUS
6. Włączyć terminal ISOBUS do którego podłączone zostało złącze RS232 i wprowadzić takie same ustawienia odbiornika GPS w terminalu ISOBUS, jak są w ustawieniach portu szeregowego odbiornika StarFire (jak w kroku 1)
7. Produkt gotowy do użycia